



POSE DU JOINT EN T


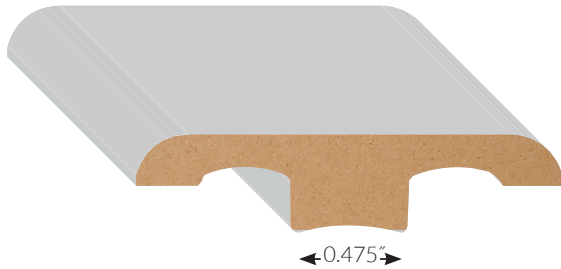


JOINT EN T LAMINÉ


Utilisé pour combler l'espace entre deux planchers de même hauteur. Les endroits les plus courants sont les embrasures de porte ou la jonction de deux planchers laminés.



1
Installer le plancher en laissant un espace de 1-1/8" entre les deux planchers pour l'installation du joint en T.

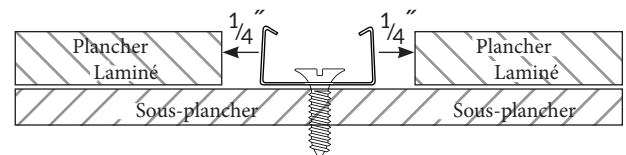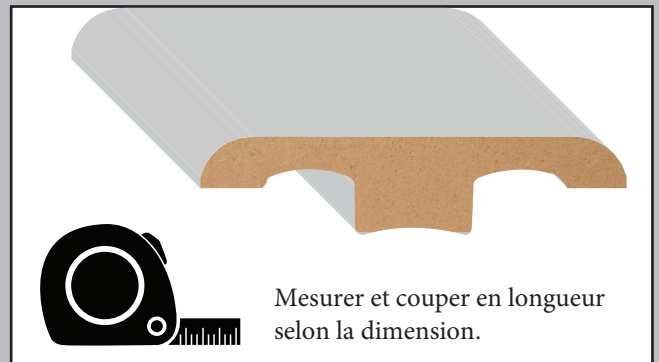

3
Centrer le rail entre le plancher avec un espacement de 1/4" entre le rail et la planche du plancher et visser au sous-plancher à l'aide des vis incluses.

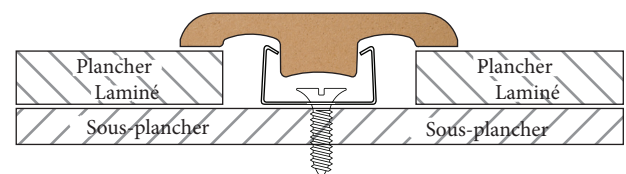

4
En commençant par une extrémité, appuyez sur la moulure dans le rail sur toute la longueur de la moulure. Il ne s'enclenche PAS d'un seul coup. Vous pouvez également utiliser un maillet en caoutchouc.